



Rhino[®]

30 kg / 2 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Electrónica Multifunciones

Electronic Price Computing Scale

- Plato de acero inoxidable grado alimenticio, de 33 x 25 cm con perfiles angulados
- 100% portátil (opera sin necesidad de cables)
- Funciona con batería recargable (incluye batería y adaptador de corriente)
- Dispositivo protector contra golpes o sobrepeso
- Pesa en: Kilogramos y Libras



IMPORTANTE:

Lea este manual antes de encender su equipo



MANUAL DE USO

MODELO: BAR-7



Funciones de caja registradora



Batería recargable de 300 horas



3 Memorias de Acceso Directo




Excede los Estándares de Certificación

CONOZCA SU EQUIPO

Pantalla Frontal y Teclado



Pantalla Posterior

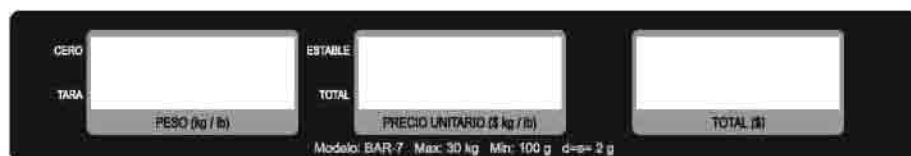

- 0 a 9 Dígitos de entrada
- . Punto decimal
- INTRO Registra memorias en el sistema
- M1 a M3 Memorias de precio
- MC Borra información del total
- MR Muestra las partidas ingresadas a la cuenta
- LUZ Enciende la iluminación de las pantallas
- C Borra información
- TARA Resta el peso del envase para calcular el peso neto
- CERO Ajusta la báscula a peso cero
- ON/OFF Encendido y apagado
- M+ Suma productos pesados y no pesados a la cuenta
- CMB kg/lb Calcula el cambio que se debe entregar al cliente y cambia la unidad de medida de kilogramos a libras y viceversa

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula BAR-7 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BAR-7 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Fina (II)

Capacidad: Máx: 30 kg Min: 100 g

d=e= 2g d₊: 2 g Lim: 45 kg

Tara sustractiva: 30 kg

Alimentación: 6 Vcc / 500 mA

Con adaptador ca / cc

Batería recargable: 4 Vcc / 4 Ah

Temperatura de operación: 10° C a 40° C







GUIA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (plato de acero inoxidable, blister cubre polvos, eliminador de baterías), coloque el plato sobre la báscula asegurándose que las patas de plástico entren correctamente en la araña de soporte.
2. Coloque la báscula en una superficie firme y ajuste las 4 patas hasta que la burbuja de nivel quede al centro.
3. Antes de utilizar la báscula, conéctela por un periodo de 12 horas. Es muy **IMPORTANTE** que siga los pasos descritos para la carga de la batería.
4. Una vez cargada la batería por completo, el

indicador de nivel se encontrará al máximo, usted puede entonces usar la báscula. Le sugerimos de antemano que **NO MANTENGA CONECTADA SU BÁSCULA**, ya que puede afectar la vida útil de la batería.

5. El equipo cuenta con un interruptor principal del lado inferior derecho de la carcasa y uno secundario en el teclado. Encienda la báscula utilizando los dos interruptores.

ADVERTENCIAS

-  No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.
-  El aparato no debe estar expuesto a goteos o saplicaduras por líquidos.
-  Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.
-  Proteja su báscula del polvo y la humedad ya que pueden dañar su equipo.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

CARGA DE BATERÍA

Para asegurar una óptima vida útil a su batería y evitar deteriorarla, asegúrese que los ciclos de carga se cumplan de manera completa repitiendo los pasos descritos a continuación.

Ejemplo de un ciclo óptimo:

1. Cargue la batería por completo. No use la báscula durante el primer período de carga que debe durar **12 horas**.
2. Una vez que la carga llegue al 100% (se detiene la animación en el indicador de nivel de carga en la pantalla **TOTAL**) es importante que desconecte el adaptador de corriente eléctrica.
3. Use el equipo de manera normal hasta que la báscula le indique cuando debe ser recargada (la pantalla marcará LB) y repita este procedimiento
4. Para recargar la batería de forma correcta sólo debe de apagar el interruptor secundario con la tecla **[ON/OFF]** en el panel frontal de la báscula **No apagar el interruptor principal (11), ya que no cargará la batería de la báscula.**

PRECAUCIONES

La batería nueva tiene una duración de **300 horas de uso continuo POR CADA CICLO**. La vida útil de una batería es de más de 200 ciclos (ciclos óptimos). Una vez cumplido este número de ciclos el desempeño de la batería irá disminuyendo paulatinamente. Reemplace la batería cuando su tiempo de vida útil haya terminado. Para adquirir baterías o accesorios, contacte a su distribuidor Rhino más cercano.

En el caso que la báscula se encuentre inactiva por periodos prolongados (3 meses o más), es necesario que se recargue al 100%, de lo contrario esta comenzará a dañarse. Si la batería queda sin uso por más de 3 meses podría sufrir daños.

Cuando exista un sobrepeso sobre la báscula (más de 30 kg) se emitirá una alarma. Quite inmediatamente el sobrepeso del plato, de lo contrario puede dañar la celda de carga.

Cuando exista una falla, alguna sobrecarga de corriente o falta de voltaje, de igual manera la báscula emitirá una alarma. Desconecte la báscula inmediatamente de la corriente alterna para evitar daños.

ENCENDIDO DE LA BÁSCULA

La báscula cuenta con dos interruptores, el principal del lado inferior derecho de la báscula (ver apartado diagrama de armado) y el secundario en la tecla **[ON/OFF]** en el panel frontal. Al encender la báscula esta hará un conteo de arranque y después se mostrará **“0.0”** en las pantallas. Si colocó el plato después de haber encendido la báscula y esta muestra su peso, sólo presione la tecla **[CERO]** para ajustar a **“0.0”** con el plato.

NIVELACIÓN DE LA BÁSCULA

La báscula cuenta con un nivel de burbuja que se encuentra en la carcasa bajo el plato (ver apartado diagrama de armado). Nivele la báscula girando las patas en la base de la carcasa, verifique que la burbuja de nivel quede en el centro. **Si la báscula no está nivelada puede mostrar variación en las mediciones.**

FUNCIÓN CERO

Si la báscula no marca **“0.000”** aún sin haber nada sobre el plato, solo presione la tecla **“CERO”** y el peso se mostrará en **“0.000”**.

FUNCIÓN TARA

Esta función sirve para poder pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no debe ser incluido en la totalización del precio. De esta manera usted podrá restar el peso del recipiente, obteniendo así un peso neto de los artículos sobre la báscula.

Siga estos pasos para activar y desactivar la función de TARA:

1. Coloque el recipiente vacío que desee descontar de la medición sobre el plato de la báscula. El peso del recipiente se mostrará en la pantalla.

- Oprima **[TARA]**, se encenderá el indicador de “**TARA**” en la pantalla de **PESO**, la medición volverá a cero.
- Quite el recipiente para cerciorarse que el valor de **TARA** se ha ingresado correctamente, al hacer esto el peso del envase se mostrará en pantalla con valor negativo.
- Use la báscula de manera normal con el recipiente, el peso mostrado en la pantalla será el peso **NETO** del producto.
- Para desactivar la función presione nuevamente **[TARA]** y la indicación de “**TARA**” en la pantalla de **PESO** se apagará.

FUNCIÓN DE MEMORIAS DIRECTAS

Esta función permite almacenar un precio unitario para cada una de las 3 memorias (teclas **[M1]**, **[M2]**, y **[M3]**). Usted podrá asignar los precios de los artículos de mayor venta a las memorias, para poder acceder a ellos de manera directa evitando ingresar constantemente los mismos precios.

CÓMO GRABAR UNA MEMORIA

Para ingresar un valor a cada una de las teclas de memorias directas siga los pasos descritos a continuación:

- Presione la tecla **[INTRO]** y en la pantalla de **PESO** se mostrará la leyenda “**SET**”.
- Presione la tecla de la memoria en la que desee almacenar el precio (**[M1]**, **[M2]**, o **[M3]**). Por ejemplo **[M1]**, al presionar esta tecla la pantalla de **PESO** mostrará “**SET 1**”.
- Digite el precio por kilo que desee almacenar en la memoria. El precio se mostrará en la pantalla de **PRECIO UNITARIO**.
- Pulse **[INTRO]** para guardar en la memoria.
- Repita los pasos antes descritos para las demás memorias de su báscula.

Para re programar posteriormente alguna de las memorias, sólo repita los cuatro pasos iniciales.

UTILIZACIÓN DE LAS MEMORIAS

Para utilizar uno de los precios asignados a las teclas de memoria realice los siguientes pasos:

- Coloque el producto sobre la báscula.
- Presione la tecla de la memoria que corresponde al precio que desea utilizar (**[M1]**, **[M2]**, o **[M3]**)
- En la pantalla **TOTAL** se mostrará el precio total del producto.
- Para borrar el precio dado por la memoria presione la tecla **[INTRO]** aparecerá la palabra “**SET**”, en la pantalla de peso se debe seleccionar la memoria a borrar (**[M1]**, **[M2]**, o **[M3]**), se mostrará el precio guardado, presionando la tecla **[C]** se borra el monto.

Para confirmar presionamos la tecla **[INTRO]**.

NOTA. Si desea acumular la medición (descrito más adelante) presione la tecla **[M+]** antes de quitar el artículo del plato.

FUNCIÓN DE ACUMULAR

Esta función le permitirá sumar el precio a pagar de cada artículo que haya sido pesado, acumulándolos en la memoria del equipo para mostrar el total a pagar. Utilizando esta función no necesitará usar calculadora, ahorrando tiempo y evitando errores en la cuenta.

A continuación se muestran los pasos para utilizar la función de acumulación:

- Asegúrese de que la báscula no tenga ningún artículo sobre el plato y la pantalla muestre “**0.000**”.
- Coloque un producto en el plato de su báscula, posteriormente digite en el teclado el precio por kilo del artículo, o presione la tecla de la memoria correspondiente (**[M1]**, **[M2]**, o **[M3]**) y pulse la tecla **[M+]**.

Una vez registrados todos los productos a vender al cliente que se está atendiendo, presione la tecla **[M+]** para visualizar el total de la cuenta, luego, presione **[CMB/kg-lb]** e ingrese el monto de dinero que se recibe, el dinero recibido aparecerá en la pantalla de **PESO UNITARIO** y el cambio a regresar al cliente aparecerá en la pantalla de **TOTAL**.

Para atender a un cliente nuevo asegúrese de borrar el total de la cuenta ingresada presionando la tecla **[MC]** eliminando así todos los valores antes acumulados.

SISTEMA DE MEDIDA

La báscula le permite cambiar la unidad de medida de **KILOGRAMOS a LIBRAS** y viceversa. Para cambiar la unidad de medida presione la tecla **[CMB/kg-lb]** por aproximadamente 3 segundos o hasta que el indicador de la pantalla **PESO** encienda el indicador correspondiente, ya sea “**kg**” (kilogramos) o “**lb**” (libras).

LUZ DE RESPALDO

Si se encuentra en un entorno donde la luz es escasa, puede activar la luz de respaldo que ilumina todas las pantallas de la báscula. Para prender y apagar la luz de respaldo en las pantallas sólo presione la tecla **[LUZ]**.


PARTES DE SU EQUIPO

1. Carcasa superior
2. Carcasa inferior
3. Cubierta de display frontal
4. Cubierta de display posterior
5. Pantallas
6. Teclado
7. Soporte de plato y rondana plástica
8. Patas ajustables para carcasa inferior


9. Plato
10. Eliminador de baterías
11. Interruptor principal
12. Burbuja de nivel

DIAGRAMA DE ARMADO

Vista Frontal

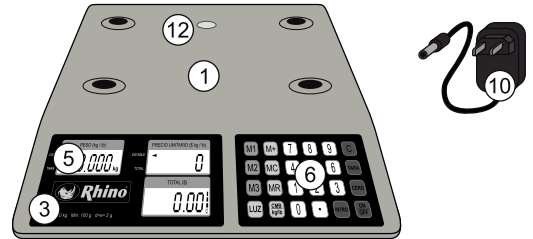

Vista inferior

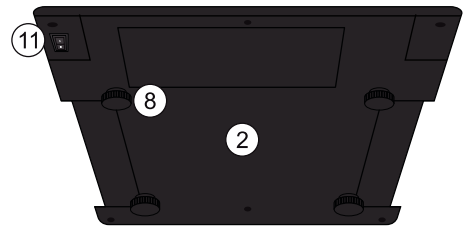

Vista posterior

